




## Hurtig vejledning i tilslutning af trådløs rumsensor til Ecodan (FTC5/6)

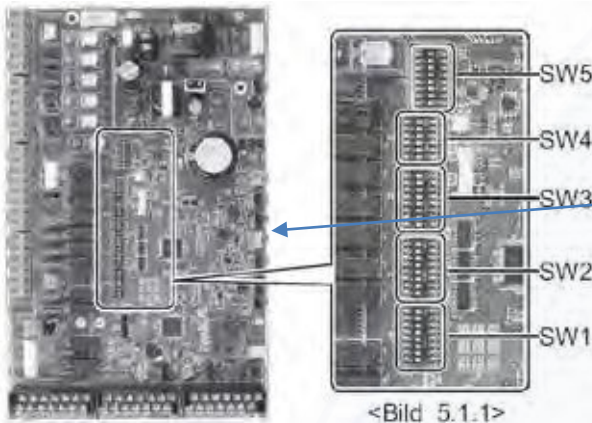


- Rækkevidde er ca. 80m afhængig af lokale omstændigheder
- Sluk for strømmen sæt dip-sw 1-8 til ON på printkortet
- tilslut modtageren til printkortet på stik CNRF.
- Tænd for strømmen, men tryk ikke på startknappen på displayet.

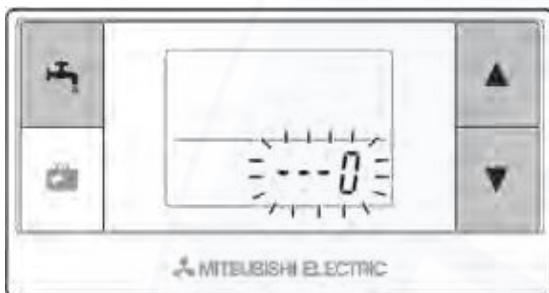

- Tryk samtidigt på vandhane, pil op og pil ned, nu vises ---0 i den nederste del af skærmen
- Tryk pil op for at skifte til ---1
- Tryk 2 gange på vandhane
- En linje begynder nu at vandre rundt i den øverste del af vinduet.

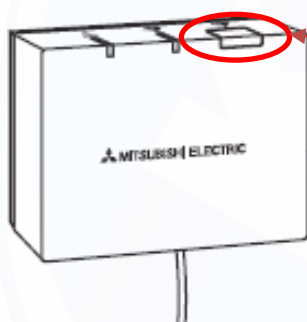


- Tryk på knappen på modtageren og hold den inde i ca. 5 sekunder. Begge lys bliver røde, og derefter blinker et af dem grønt.

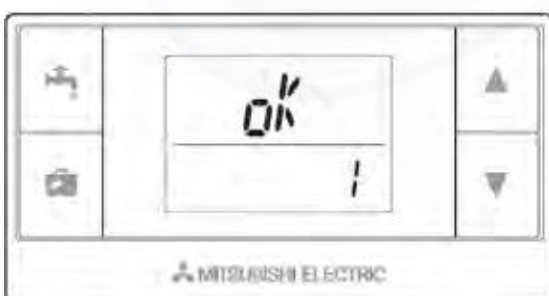

- Når det kommer et OK i det øverste vindue, er synkronisering mellem modtager og sender færdig.


# Visning af rumtemperaturen

Display når rumtemperatur ikke vises

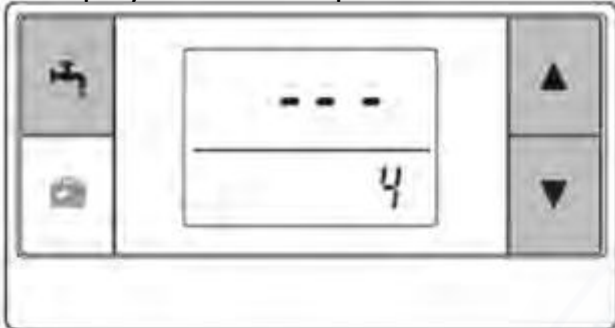

- Hvis du vil have vist rumtemperaturen, skal du trykke på piletaster til ---4 vises på nederste linje.
- Tryk derefter på vandhanen, og vælg indstillingen nedenfor.

Display når rumtemperatur vises

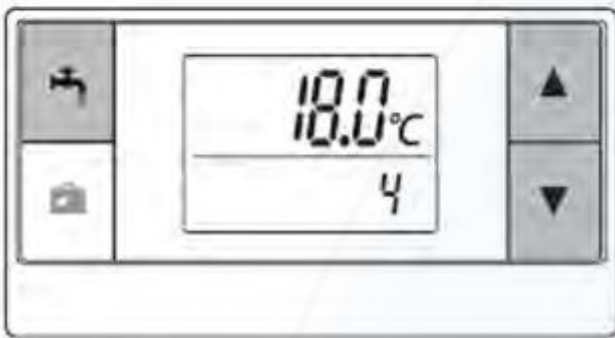

"---" angiver, at der ikke vises en rumtemperatur  
18,0°C i eksemplet Angiver, at temperaturen vises.  
Gem indstilling ved at trykke på vandhanen med vandhanen.

# Indstillinger på display



- Tryk en gang på menu knappen

- Vælg startindstillinger 



- I startindstillinger vælges betjening(1)



